


LUZ DE EMERGENCIA LED

Solux


HG-LD72SMD-DC4A

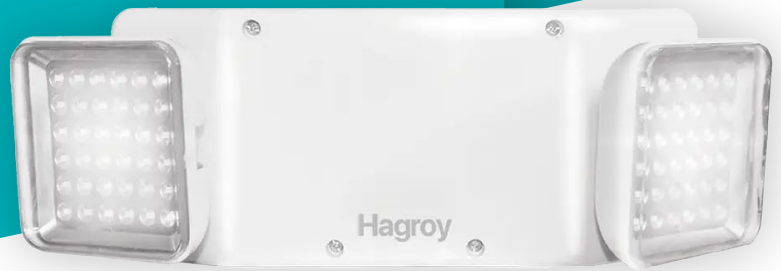

Descripción del Producto

Equipo especial para iluminación automática en caso de corte de energía eléctrica.

Las luces de emergencia de Hagroy dieron un paso más en la evolución de los sistemas de señalización para emergencias, brindando mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía, ya que las luces ahora son LED, la nueva tecnología en luces que reducen el impacto ambiental y amplían la vida útil del equipo.

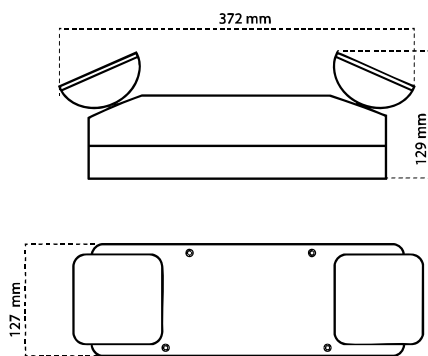

APLICACIÓN	USO
Evacuación	Interior
Anti pánico	
Trabajos peligrosos	

Especificaciones Técnicas


Especificación	Detalle
Cantidad de LEDs	72 LEDs (36 en cada faro)
Ángulo de iluminación	120°
Consumo Total en Activación	6.8W
Vida útil	50,000 hrs
Intensidad luminosa total	300 lúmenes
Temperatura de color	7000 - 7500K
Tipo de luz	Blanco frío
Consumo de corriente AC	15 mA
Tarjeta de protección de batería	Sí
Batería	Selladas Libre de Mantenimiento 12V 4000mAh
Alimentación	220VAC/110VAC 60Hz
Duración/Autonomía	12 horas
Tiempo de recarga de batería	24 hrs (80%)
LED indicador de AC	Sí
LED indicador de carga de batería	Sí
Superficie cubierta	150 m ²
Botón de testeo	Sí
Switch de encendido	Sí
Fusible de protección	Sí
Grado de Protección	IP20/IK06
Peso	2200 gr
Dimensiones	372 × 127 × 129 mm
Pantalla de protección	Translúcida de poliestireno
Gabinete material	ABS de alto impacto y antifiama (UL94V0)
Cable para conexión eléctrica	220/110V (tierra) opcional
Temperatura de operación	0 hasta 50°C

MANUAL DE INSTALACIÓN HG-LD72SMD-DC4A LUZ DE EMERGENCIA LED

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES

1. Switch ON/OFF: Mantiene encendido y/o apagado los faros LEDs
2. Test Pulsador: Simulador de corte de energía AC
3. LED ROJO: Indicador de carga de batería
4. LED VERDE: Indicador de voltaje AC


(Fig. 1)

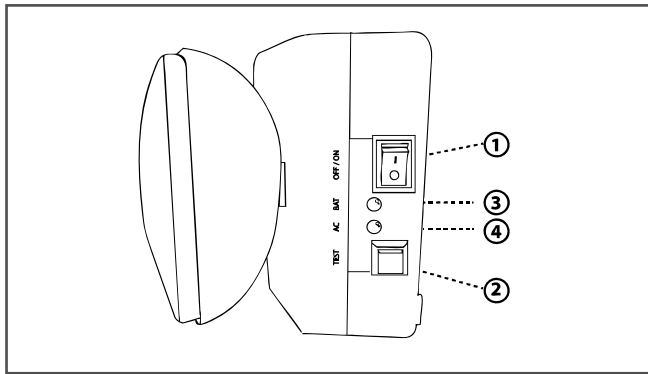

INSTALACIÓN

Conectar el cable enchufe toma de voltaje de 220VAC (Ver Fig. 2). La luz de emergencia se puede fijar sobre paredes y en ambientes interiores.

(Fig. 2)

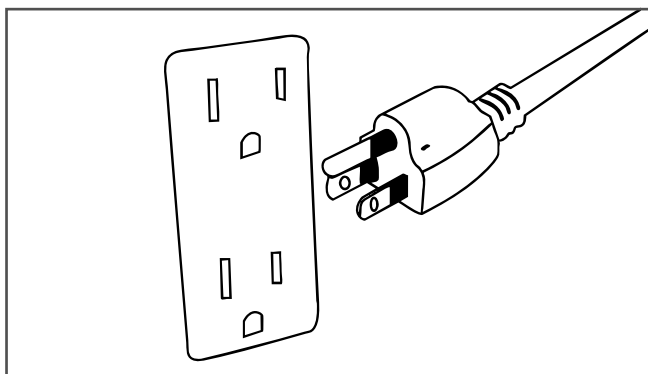


FORMA DE USO

1. Para activar la luz de emergencia LED el switch on/off debe estar en la posición ON.
2. La activación de los faros LED se genera con el corte de energía eléctrica durante el tiempo de autonomía de iluminación.
3. Cuando retorna la alimentación eléctrica, la luz de emergencia se apaga y las baterías entran en un proceso de recarga. Esto se verifica en el LED rojo del equipo que se enciende cuando la batería está descargada.

TESTEO

Para efectuar el testeo de la luz de emergencia presione el pulsador rojo, se encenderán los faros, indicando que el sistema opera correctamente ante cortes de alimentación AC. (Ver Fig. 3)

(Fig. 3)

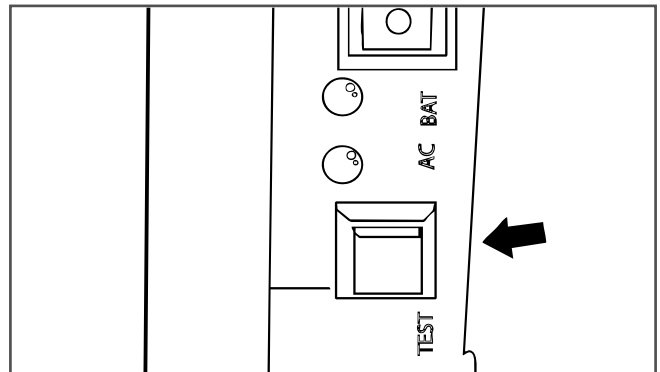

REEMPLAZO DE BATERÍAS

Cuando la batería no alcance la autonomía especificada se debe reemplazar por una batería nueva de 12V, 4A.

1. Presione el switch para que se encuentre en OFF.
2. Desconecte la luz de emergencia del tomacorriente.
3. Quite la cubierta de la luz de emergencia.
4. Quite el cintillo de la batería.
5. Desconecte los terminales positivo y negativos (rojo y negro) de la batería.
6. Coloque y asegure la nueva batería de reemplazo.

(Fig. 4)

